

READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws and regulations in the country of use.



MACRO STVZO 500+



SUPER STVZO 600+

Warnings

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another.

Lezyne LED Lights have a water resistance rating of IPX7 under IEC standard 60529. Submerging the device is not recommended. If moisture does enter the casing, air out until completely dry.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void warranty.

Lezyne USA Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.

Warranty


In U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase required). Lezyne Batteries carry a six (6) month warranty from the original purchase date. Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include normal wear & tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect.

For all warranty issues worldwide, please contact the retailer that sold the product.


For any warranty questions contact: warranty@lezyne.com

Mounting





The light must be mounted in a height between 400 mm and 1200 mm. It must be ensured that the light technical equipment will not be covered by any parts of the bike (tire, etc...).

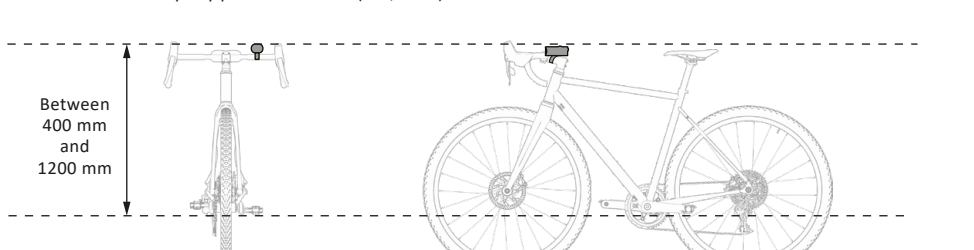

MACRO STVZO 500+

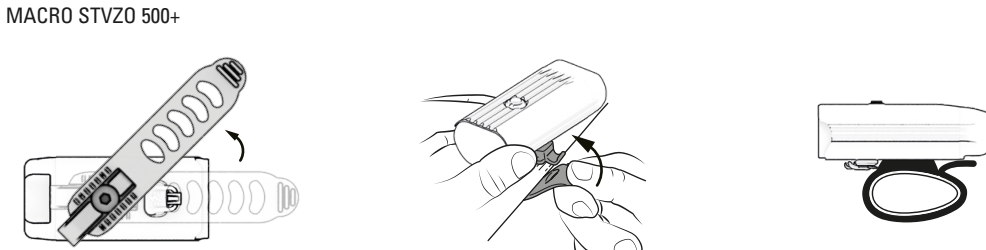

SUPER STVZO 600+

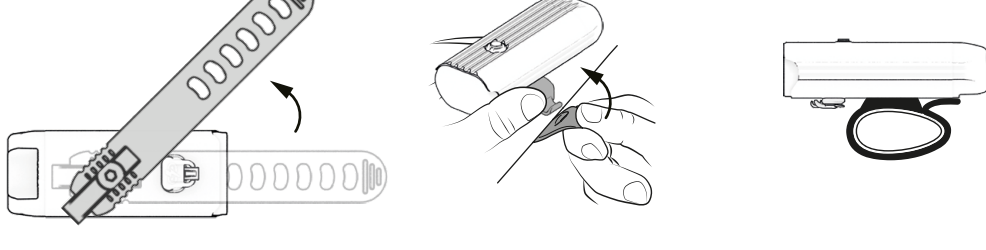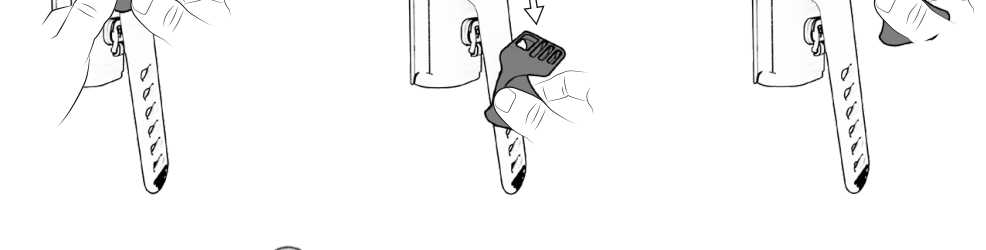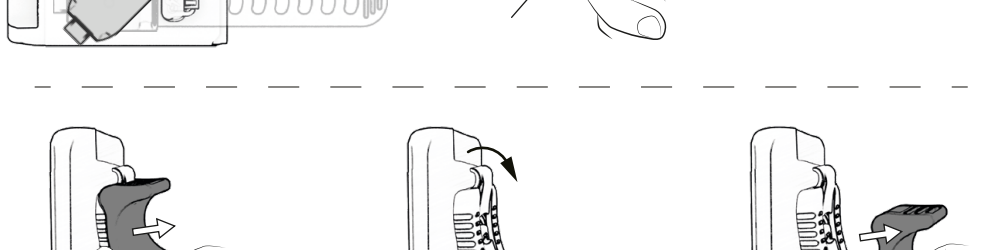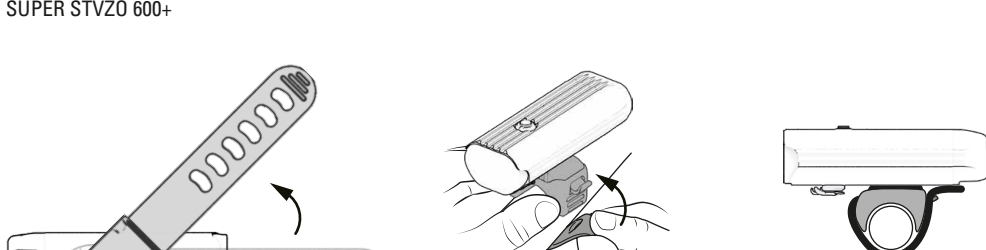

Operation

1. On/Off: hold button two (2) seconds.
2. Mode cycle: click button



MACRO STVZO 500+

SUPER STVZO 600+

MODE MEMORY: The light remains in the output setting it is switched OFF in.

THERMAL PROTECTION: If the operating temperature of the light is too high, the light automatically lowers the lumen output.

„ RACE MODE“:

In Race Mode, only the modes "Blast" and "Economy" are available. A short press of the "On/Off" button only switches between these two modes.

Turn on "Race Mode": With the light off, press and hold the "On/Off" button for 5 seconds until the light comes on. Now only "Blast" and "Economy" modes are available.

Turn off Race Mode: Repeat the above process.

A notice:

Switching off the light does not automatically switch off the "Race Mode". The "Race Mode" must first be switched off as described above.

Run Times and Modes

MACRO STVZO 500+

	FEMTO	ECONOMY	ENDURO	BLAST
	40 LUMENS	250 LUMENS	350 LUMENS	500 LUMENS
	18:00 h : min	6:00 h : min	4:00 h : min	3:00 h : min
Power Pack+ Normal USB mode				
Power Pack+ Lower battery USB mode				

RACE MODE

SUPER STVZO 600+

	FEMTO	ECONOMY	ENDURO	BLAST
	40 LUMENS	250 LUMENS	420 LUMENS	600 LUMENS
	25:00 h : min	11:00 h : min	7:00 h : min	4:00 h : min
Power Pack+ Normal USB mode				
Power Pack+ Lower battery USB mode				

RACE MODE

Battery Indicator

An LED, located in the button, displays current battery status while light is ON. When light is OFF, click button once to momentarily display battery status.

100%



Illuminates green

50%



Illuminates yellow or red/green

10%



Illuminates red

Charging

Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge the battery.


To charge your light:

1. Switch light OFF
2. Remove USB-C protective cover
3. Connect USB-C cable and light to powered USB-C port
4. Once charging, button will flash green; if USB-C port is capable, light will use High Efficiency (HE) charging and button will flash blue.

If button does not flash when plugged in, selected USB-C port may not be powered—try another USB-C port.

Light will be charged after 4–9 hours (3–7 with HE charging) or when button illuminates solid green or blue.

5. Remove light from charger and reinstall USB-C protective cover—ensure USB-C protective cover is fully installed for water resistance.

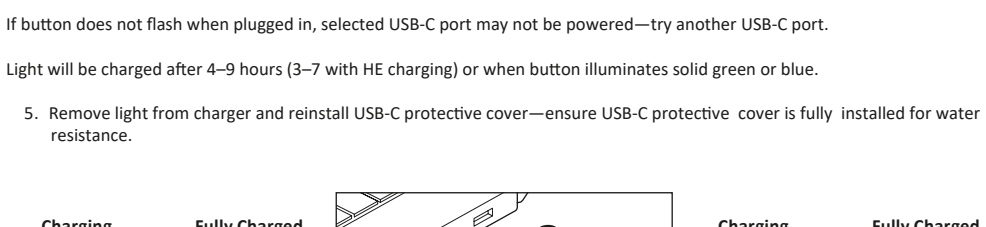

USB-C Cable Not Included

Charging time	Model		MACRO STVZO 500+	SUPER STVZO 600+
	Charging Power			
High Efficiency (HE) Charging	18W (9V2A)		2h:45m	4h:30m
	15W (5V3A)		4h:00m	5h:00m
	10W (5V2A)		4h:15m	7h:00m
Standard Charging	5W (5V1A)		4h:30m	9h:00m

More Information

For more information on Lezyne products, visit: www.lezyne.com


CORPORATE HQ
Lezyne USA, Inc.
5470 Kietzke Lane, Suite 300
Reno, NV 89511

CALIFORNIA OFFICE
645 Tank Farm Rd., Suite F,
San Luis Obispo, California
93401


TAIWAN BRANCH / MANUFACTURER
No.162, Shigu Lane
Guozhong Road, Dali District
Taichung City 412, Taiwan, ROC

LEZYNE GmbH EUROPE
Rolandstrasse 4
14129 Berlin, Germany

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung durch, um eine sachgemäße Benutzung der Lezyne LED Lampe zu gewährleisten.

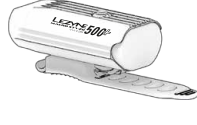

MACRO STVZO 500+

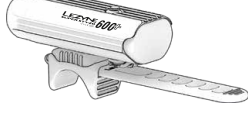

SUPER STVZO 600+

Warnung

Sehen Sie NIEMALS direkt in den Lichtstrahl der Lampe, oder richten diesen auf die Augen von anderen Personen.

Lezyne LED Lampen sind wasserdicht nach IPX7 unter IEC Standard 60529. Dennoch ist ein Untertauchen nicht empfehlenswert. Sollte Feuchtigkeit eindringen, so lassen Sie das Gerat vollstaendig von der Luft trocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies hätte ein Erlöschen der Garantie zur Folge.

Lezyne USA Inc. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.

Garantie

In Deutschland bieten Lezyne LED Lampen zwei (2) Jahre Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Lezyne Akkus bieten sechs (6) Monate Garantie zu gleichen Voraussetzungen. Diese Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Fälle, welche nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch auf die Elektronik zuzugreifen, Modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.


Sollten die LED Emitter ausfallen bzw. die Batterie nicht mehr funktionieren, verwenden Sie Ihr Licht nicht mehr.

Im Schadensfall (weltweit geltend), z.B. bei Ausfall einer LED, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, wo Sie das Produkt gekauft haben.


Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an warranty@lezyne.com

Montage





















Anbauhöhe: Zwischen 400 mm und 1200 mm. Die lichttechnischen Einrichtungen dürfen nicht durch den Reifen oder andere Teile am Fahrrad verdeckt werden. Der Lichtkegel muss in 10 Meter Entfernung auf die Straße ausgerichtet werden und so eingestellt werden, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Dies ist der Fall, wenn die Hell- Dunkel Grenze nach unten geneigt ist. Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und während ihres Betriebs fest angebracht, gegen unabsichtliches Verstellen unter normalen Betriebsbedingungen gesichert sowie ständig einsatzbereit sein.

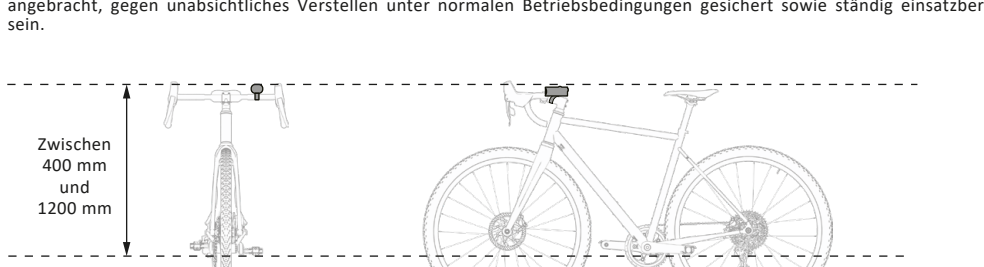

MACRO STVZO 500+

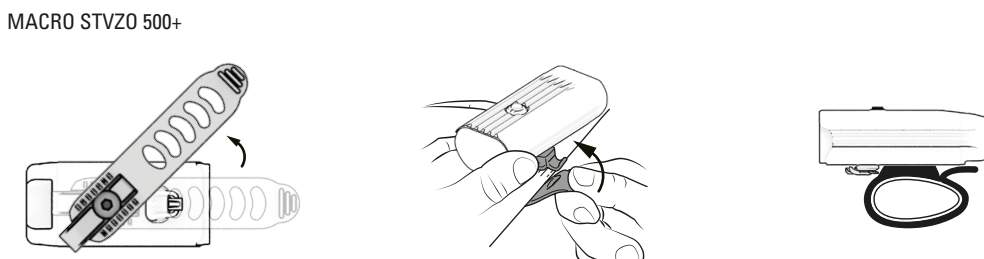

SUPER STVZO 600+

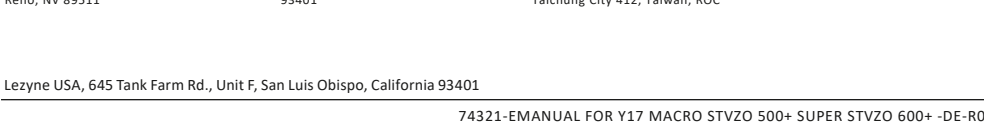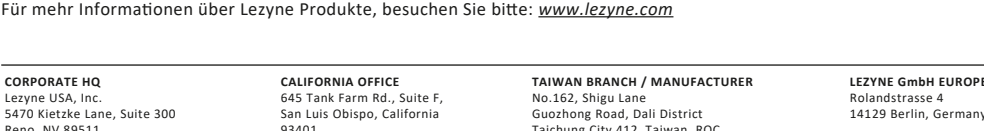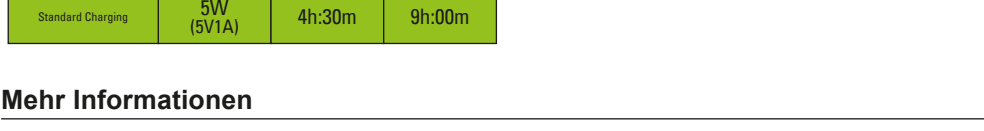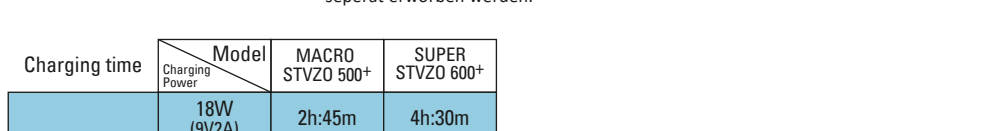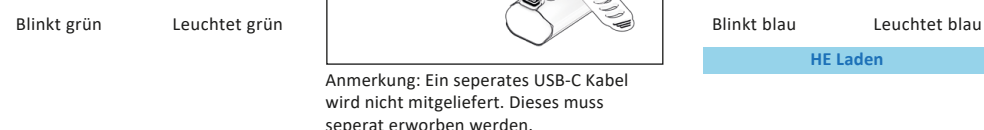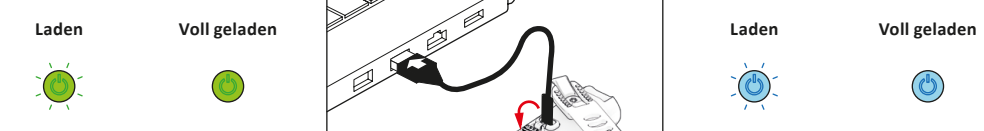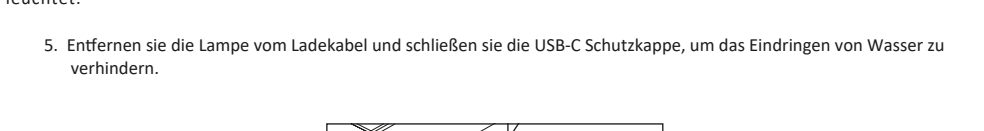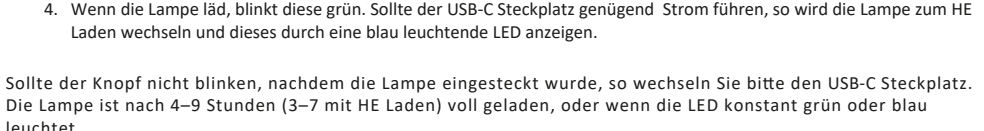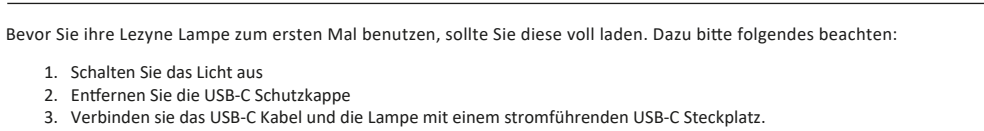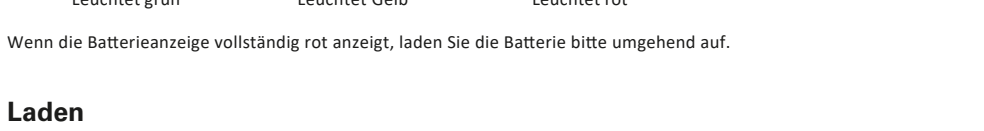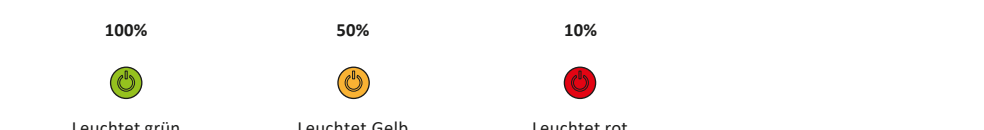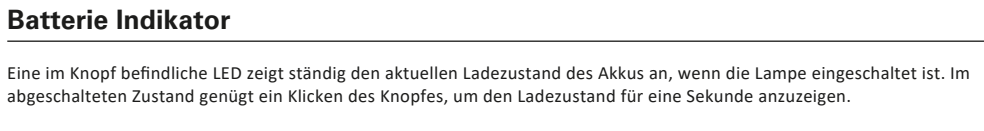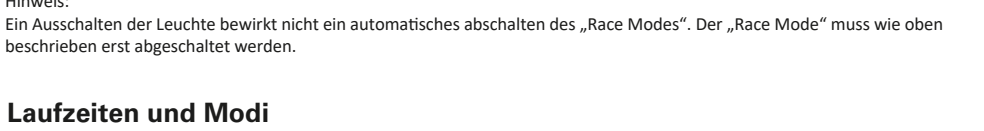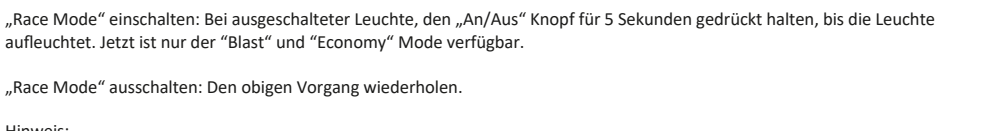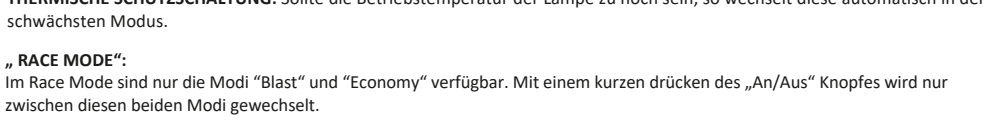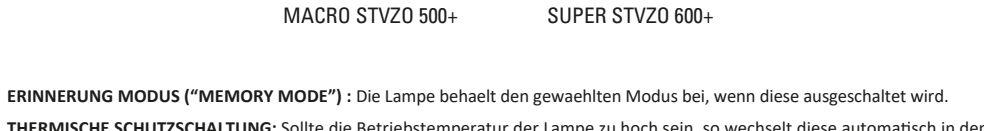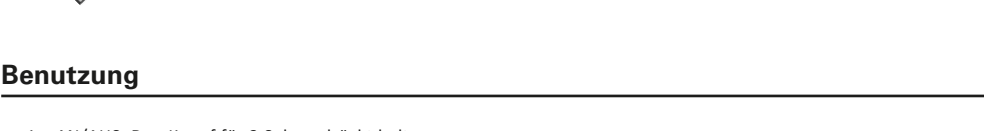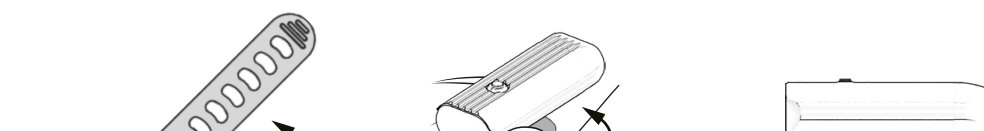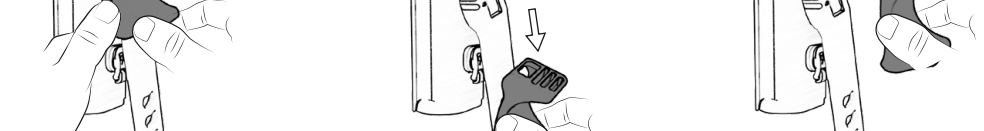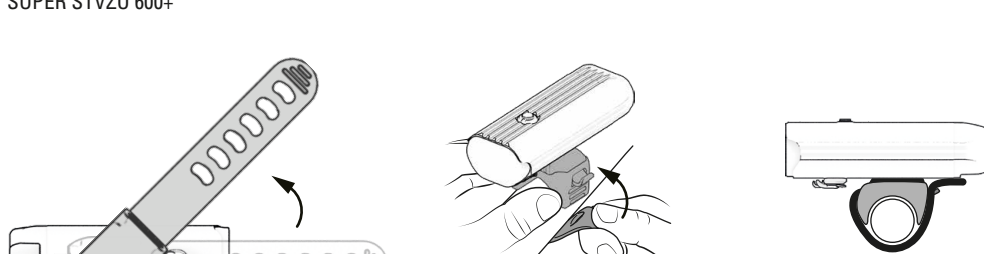

Benutzung

1. AN/AUS: Den Knopf für 3 Sek. gedrückt halten.
2. Moduswechsel: Knopf klicken.



MACRO STVZO 500+



SUPER STVZO 600+

ERINNERUNG MODUS ("MEMORY MODE"): Die Lampe behält den gewählten Modus bei, wenn diese ausgeschaltet wird.

THERMISCHE SCHUTZSCHALTUNG: Sollte die Betriebstemperatur der Lampe zu hoch sein, so wechselt diese automatisch in den schwächsten Modus.

„ RACE MODE“:

Im Race Mode sind nur die Modi "Blast" und "Economy" verfügbar. Mit einem kurzen drücken des „An/Aus“ Knopfes wird nur zwischen diesen beiden Modi gewechselt.

„Race Mode“ einschalten: Bei ausgeschalteter Leuchte, den „An/Aus“ Knopf für 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Leuchte aufleuchtet. Jetzt ist nur der "Blast" und "Economy" Mode verfügbar.

„Race Mode“ ausschalten: Den obigen Vorgang wiederholen.

Hinweis:

Ein Ausschalten der Leuchte bewirkt nicht ein automatisches abschalten des „Race Modes“. Der „Race Mode“ muss wie oben beschrieben erst abgeschaltet werden.

Laufzeiten und Modi

MACRO STVZO 500+

	FEMTO	ECONOMY	ENDURO	BLAST
	40 LUMENS	250 LUMENS	350 LUMENS	500 LUMENS
	18:00 h : min	6:00 h : min	4:00 h : min	3:00 h : min
Power Pack+ Normal USB mode				
Power Pack+ Lower battery USB mode				

RACE MODE

SUPER STVZO 600+

	FEMTO	ECONOMY	ENDURO	BLAST
	40 LUMENS	250 LUMENS	420 LUMENS	600 LUMENS
	25:00 h : min	11:00 h : min	7:00 h : min	4:00 h : min
Power Pack+ Normal USB mode				
Power Pack+ Lower battery USB mode				

RACE MODE

Batterie Indikator

Eine im Knopf befindliche LED zeigt ständig den aktuellen Ladezustand des Akkus an, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Im abgeschalteten Zustand genügt ein Klicken des Knopfes, um den Ladezustand für eine Sekunde anzuzeigen.

100%



Leuchtet grün

50%



Leuchtet Gelb

10%



Leuchtet rot

Wenn die Batterieanzeige vollständig rot anzeigt, laden Sie die Batterie bitte umgehend auf.

Laden

Bevor Sie ihre Lezyne Lampe zum ersten Mal benutzen, sollte Sie diese voll laden. Dazu bitte folgendes beachten:

1. Schalten Sie das Licht aus
2. Entfernen Sie die USB-C Schutzkappe
3. Verbinden Sie das USB-C Kabel und die Lampe mit einem stromführenden USB-C Steckplatz.
4. Wenn die Lampe lädt, blinkt diese grün. Sollte der USB-C Steckplatz genügend Strom führen, so wird die Lampe zum HE Laden wechseln und dieses durch eine blau leuchtende LED anzeigen.

Sollte der Knopf nicht blinken (nachdem die Lampe eingesteckt wurde, so wechseln Sie bitte den USB-C Steckplatz. Die Lampe ist nach 4–9 Stunden (3–7 mit HE Laden) voll geladen, oder wenn die LED konstant grün oder blau leuchtet.

5. Entfernen sie die Lampe vom Ladekabel und schließen sie die USB-C Schutzkappe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Laden



Blinkt grün

Voll geladen



Leuchtet grün



Anmerkung: Ein separates USB-C Kabel wird nicht mitgeliefert. Dieses muss separat erworben werden.

Laden



Blinkt blau

Voll geladen



Leuchtet blau

HE Laden

Charging time	Model Charging Power	MACRO STVZO 500+	SUPER STVZO 600+
		18W (9V2A)	2h:45m
High Efficiency (HE) Charging	15W (5V3A)	4h:00m	5h:00m
	10W (5V2A)	4h:15m	7h:00m
Standard Charging	5W (5V1A)	4h:30m	9h:00m

Mehr Informationen

Für mehr Informationen über Lezyne Produkte, besuchen Sie bitte: www.lezyne.com

CORPORATE HQ

Lezyne USA, Inc.
5470 Kietzke Lane, Suite 300
Reno, NV 89511

CALIFORNIA OFFICE

645 Tank Farm Rd., Suite F,
San Luis Obispo, California
93401

TAIWAN BRANCH / MANUFACTURER

No.162, Shigu Lane
Guozhong Road, Dali District
Taichung City 412, Taiwan, ROC

LEZYNE GmbH EUROPE

Rolandstrasse 4
14129 Berlin, Germany