

Ausbau Schließzylinder uebler i21

Um den Schließzylinder selbst tauschen zu können ist es wichtig, dass der Kupplungsträger über die Optimierung verfügt.

Hier befindet sich (von oben gesehen) auf der linken Seite ein kleines Loch.


Es kann beispielsweise mit einer Büroklammer der Sicherungssplint zurückgedrückt und der Schließzylinder entnommen werden.

Wichtig ist, der Schließzylinder muss auf „offen“ stehen und der Schlüssel muss eingesetzt werden. Nur so kann der Schließzylinder entnommen werden.

Seitliche Ansicht:



Untere Ansicht:

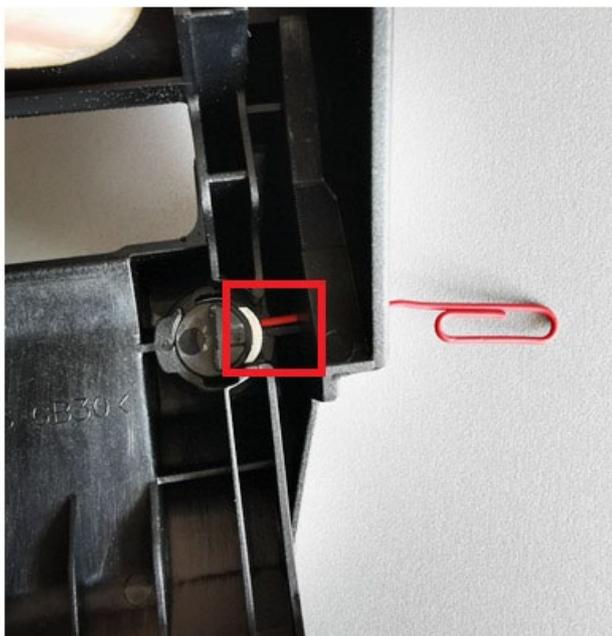

Sollte diese Bohrung nicht vorhanden sein muss der Schließzylinder im uebler Werk getauscht werden, da der Verschluss nur durch uebler geöffnet werden darf.