

Austausch des Schließzylinders im Abstandshalter mit Zahnband

Schlüssel in Pfeilrichtung zwischen Position „offen“ und „geschlossen“ stellen (Abb. 1) bis der Zylindersplint unterhalb der Position „geschlossen“ zu sehen ist (Abb. 2).

Abb. 1




Abb. 2



Austausch des Schließzylinders im Abstandshalter mit Zahnband

Anschließend, z.B. mit einem Flachschaubendreher, den Zylindersplint eindrücken (Abb. 3).

Abb. 3

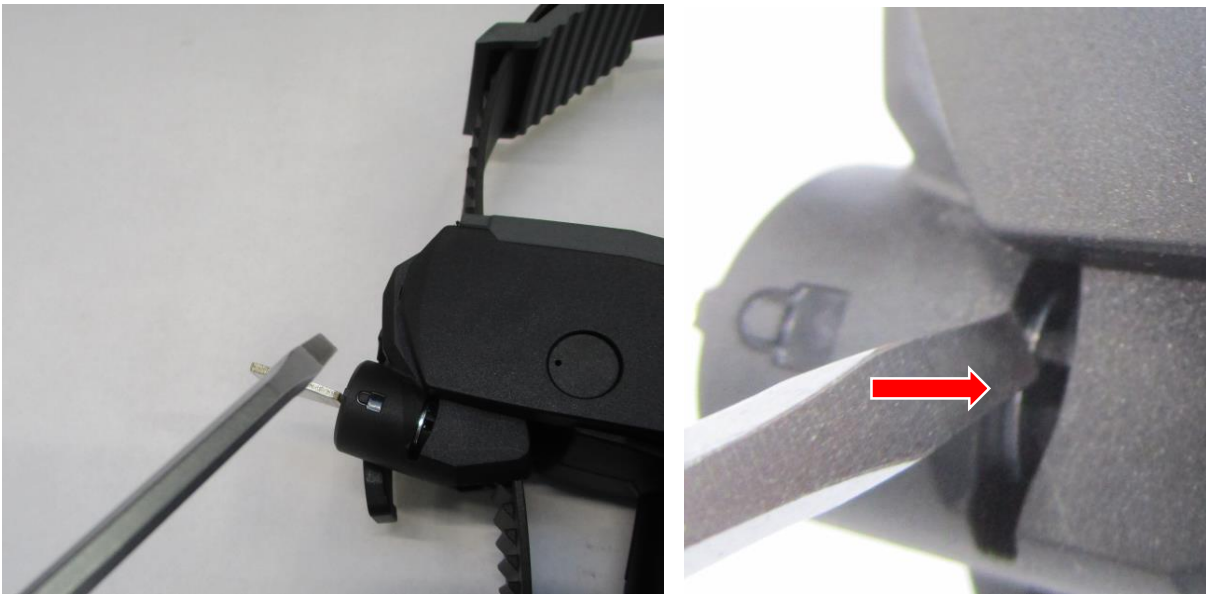

Jetzt kann der Schließzylinder aus der Fassung gezogen werden (Abb. 4).



Austausch des Schließzylinders im Abstandshalter mit Zahnband

Neuen Schließzylinder einsetzen:

Schließzylinder in Pfeilrichtung zwischen Position „offen“ und „geschlossen“ auf die Fassung stellen (Abb. 5) und nach unten eindrücken. Fertig.

Abb. 5

