


## Einsetzen des Schlosses (iQ-Verschluss)

Die Aufnahme muss offen sein.  
Bitte betätigen Sie die Arretierung.  
(rote Markierung)



In dieser Position ist die Aufnahme nicht  
unter Spannung und nur so kann das  
Schloss wieder eingesetzt werden.

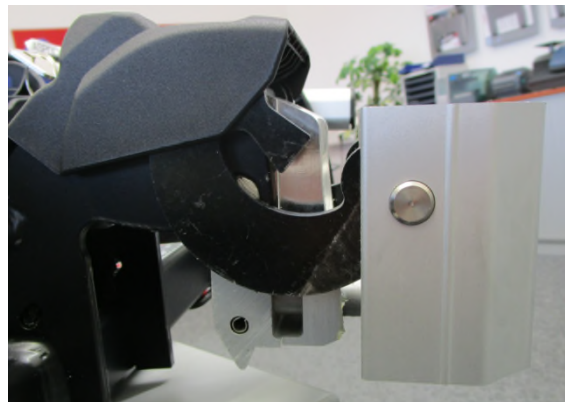


Das Schloss muss mit dem Sicherungssplint nach links zeigen.



Nach dem Einsetzen das Schloss noch unter etwas Druck nach **RECHTS** drehen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Sicherungssplint wieder rauspringt und das Schloss in der Abdeckkappe arretiert ist.



Anschließend kann die Aufnahme wieder arretiert werden.

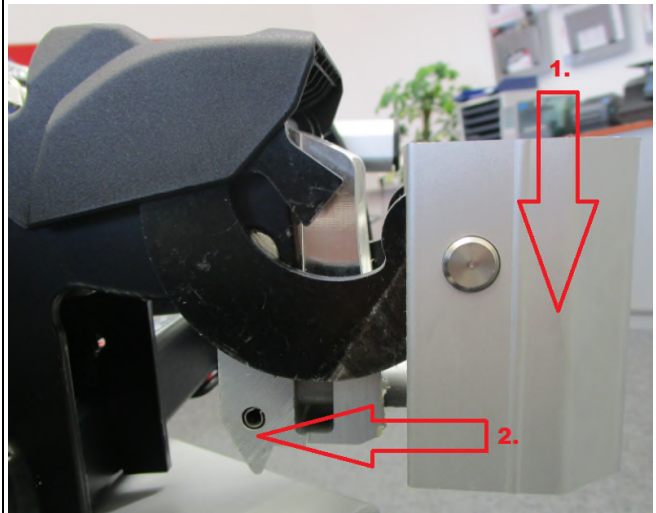

Als letzten Schritt noch einmal prüfen, ob das Schloss arretiert ist. Hierzu das Schloss mit Hilfe des Schlüssels versuchen herauszuziehen.

